ROTEL PROFESSIONAL

Mode d'emploi et conseils d'utilisation

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en choisissant notre PROFESSIONAL ROTEL : la plus grande innovation de ces 50 dernières années dans le secteur du repassage à la vapeur sous haute pression.
ROTEL PROFESSIONAL est basé sur une conception technique complètement différente de celle des fers à vapeur traditionnels.
En effet la vapeur est obtenue par ébullition directe contenue dans le réservoir et non par évaporation des gouttes d'eau des fers classiques. Cette innovation permet l'usage d'eau courante sans risque d'entartrage, puisque ce n'est pas l'eau mais la vapeur sous forte pression 2,5 bars qui pénètre directement de la chaudière dans votre linge.
Ce fer a été conçu et réalisé pour garantir des années de repassage. Nous avons toutefois pensé utile de vous donner quelques conseils d'utilisation afin que vous en obteniez les meilleurs résultats tout en améliorant encore sa longévité.

A) TENSION

Courant alternatif seulement.
Vérifier que la tension du réseau corresponde bien à celle indiquée sur la plaque technique située au talon du fer.

B) EAU A UTILISER

Utiliser uniquement l'eau du robinet. Voir les détails d'entretien sous la rubrique « ENTRETIEN DU FER ».
Ne pas utiliser l'eau déminéralisée.

C) A LA PREMIER UTILISATION DU FER, UN LEGER DEGAGEMENT DE FUMEE ET D'EAU PEUT SE PRODUIRE, CE PHENOMENE, ABSOLUMENT NORMAL, DISPARAITRA APRES L'EVAPORATION DE 4 OU 5 RESERVOIRS D'EAU.

D) Pour un bon entretien du fer, il est conseillé de vider le réservoir complètement après chaque cycle de repassage et, éventuellement, de le laisser branché en tournant la molette vapeur à fond pendant quelques minutes, afin que toute la vapeur présente dans la cuve soit évaporée.
Avant d'effectuer cette opération, toujours débrancher le fer, le laisser refroidir et dévisser le bouchon seulement après avoir vérifié qu'il n'y a plus de vapeur sous pression.

E) ATTENTION

NE JAMAIS LAISSER LE FER BRANCHE SANS SURVEILLANCE.

F) LE FER ROTEL N'EST PAS UN JOUET. L'UTILISER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS : LA SORTIE DE LA VAPEUR ET LA SEMELLE PEUVENT PROVOQUER DES BRULURES.

FONCTIONNEMENT ET MODE D'EMPLOI.

RODAGE DE LA CUVE :

Avant toute utilisation effectuer le rodage de la cuve de la manière suivante :
1) Rincer la cuve à l'eau froide.
2) Poser l'appareil sur la semelle contenue dans l'emballage (résistante à haute température)
3) ½ doseur d'eau à verser dans la cuve à l'aide de l'entonnoir. Fermer. Brancher. Quand le point lumineux s'éteint, tourner la molette vapeur à fond afin d'évacuer toute la vapeur. Renouveler l'opération une seconde fois.
4) Refermer la molette vapeur.

Après chaque fin de repassage :

S 'assurer que la cuve soit vide en ouvrant le bouchon à l'aide du bouchon protecteur thermique (à ne pas laisser en permanence sur le bouchon d'origine), quand il n'y a plus de vapeur donc plus de pression, et renverser le reste d'eau dans l'évier.

REPASSAGE A LA VAPEUR

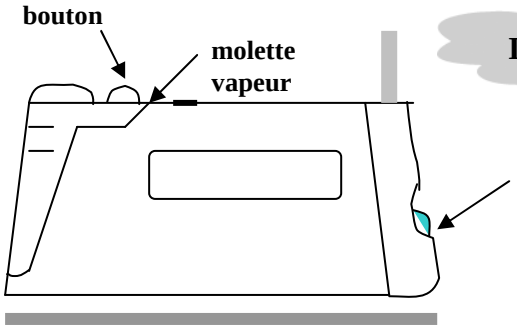

IMPORTANT !

REMPLISSAGE DU RESERVOIR (cf. dessin ci-dessus)
Cette opération doit toujours être effectuée avant de brancher le fer. Pour le remplissage maintenir le fer en position horizontale. La quantité d'eau versée dans le réservoir ne doit jamais dépasser 210 cc., quantité qui correspond exactement à celle indiquée sur le doseur dans le cas contraire, l'eau en surplus s'échapperait des orifices de la semelle au début du repassage.

MISE EN MARCHE.
Brancher le fer et régler la molette arrière en position HEISS. La lampe témoin allumée signale que PROFESSIONAL ROTEL est en phase de chauffage. Poser le fer sur le tapis approprié et attendre 4 ou 5 min, jusqu'à ce que la lampe témoin s'éteigne.

ATTENTION
NE JAMAIS DEVISSER LE BOUCHON EN COURS D'UTILISATION DU FER , MAIS SEULEMENT APRES ELIMINATION DE LA PRESSION INTERNE DE LA VAPEUR EN TOURNANT LA MOLETTE (émission automatique) OU EN APPUYANT SUR LE BOUTON (émission manuelle).

EMISSION DE VAPEUR
1) Vapeur interrompue en appuyant de temps en temps sur le bouton. Efficacité maximale pour mieux gérer le débit vapeur.
2) Vapeur constante en tournant la molette avec vapeur plus ou moins intense (rotation complète = intensité maximum) pour défroisser les manches à la verticale par exemple.
DURANT LE FONCTIONNEMENT, TOUJOURS TENIR L'APPAREIL HORIZONTALEMENT SUR LA TABLE A REPASSER OU SUR LA SEMELLE LIVREE AVEC L'APPREIL AFIN D'EVITER LES PROJECTIONS DE VAPEUR.

POSITION INCORRECTE

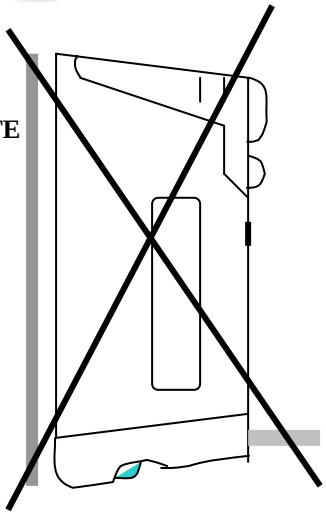

POSITION CORRECTE

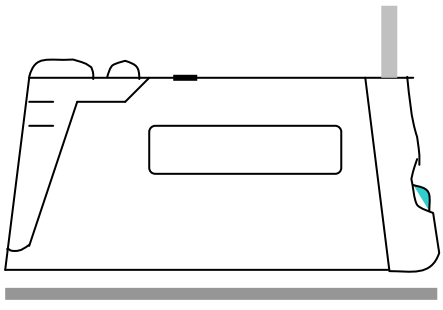

ATTENTION
Une émission de vapeur constante est prévue lors du fonctionnement automatique, même lorsque le fer est en attente de repassage. Il est donc conseillé d'interrompre l'émission de vapeur durant la pause afin d'éviter d'inutiles gaspillages d'énergie et de préserver l'autonomie de vapeur.

REMPLISSAGE DU FER EN COURS DE REPASSAGE

Inutile de débrancher. Maintenir le fer en plan incliné vers l'avant. Avant de dévisser le bouchon et de verser l'eau dans le réservoir, vérifier qu'il n'y ait plus de vapeur dans l'appareil en tournant la molette à son maximum puis refermer la.

Procéder ensuite de la façon suivante :
1° Dévisser le bouchon de sécurité du réservoir. Pour une plus grande commodité, vous pouvez utiliser le couvre-bouchon livré avec l'appareil.
2° Remplir lentement le réservoir à l'aide de l'entonnoir.
3° Revisser correctement le bouchon de sécurité.
4° L'émission de vapeur sera reprise après quelques instants (sitôt que la lampe témoin s'éteint).

N.B. : Se rappeler que le volume d'eau à introduire dans le fer, même en cours de repassage, ne doit jamais dépasser les 210 cc. indiqué sur le doseur. Afin de respecter ce volume, il est conseillé de toujours vider le fer avant d'effectuer le remplissage.

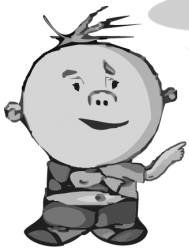

ENTRETIEN DU FER

a) Régulier : après chaque utilisation, ½ dose d'eau froide dans le réservoir froid ou tiède, secouer, déverser le contenu dans l'évier, la poudre calcaire s'élimine ainsi facilement.
b) Il est conseillé, tous les 2 mois en moyenne, de nettoyer les parois du réservoir. En effet les dépôts calcaires qui s'y accumulent réduisent avec le temps la capacité de la pression et déterminent l'écoulement de gouttes d'eau par les orifices de la semelle. Ce nettoyage s'effectue facilement :
1) Remplir le réservoir avec le doseur : 2/3 d'eau 1/3 vinaigre blanc.
2) Ne pas reboucher le réservoir, brancher le fer en plaçant la molette sur Heiss et faire chauffer le mélange 2 à 3 minutes.
3) Laisser reposer ½ heure et vider complètement le réservoir.
4) Rincer plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau de rinçage soit claire. Il est opportun d'effectuer cette opération 6 fois par an en moyenne et lorsque des gouttes d'eau s'échappent des orifices de la semelle.
5) Ne jamais monter la vapeur en pression avec le vinaigre.

RANGEMENT DE L'APPAREIL

1) Débrancher le fer
2) Eliminer toute la pression de la vapeur en tournant le bouton
3) dévisser le bouchon de sécurité en utilisant le couvre- bouchon et renverser le fer pour vider l'eau restée dans le réservoir
4) en outre, le fait de vider et rincer systématiquement la cuve permettra de maintenir toujours net l'intérieur du réservoir.

SECURITE TOTALE

Le haut niveau technologique de ROTEL PROFESSIONAL se distingue du fait que cet appareil est pourvu de 5 systèmes de sécurité. Un dispositif de sécurité technique d'interruption de courant est monté à l'intérieur de l'appareil. Un tel dispositif doit être exclusivement substitué par la maison de production ou par un centre après-vente agréé. Des pièces de rechange originales devront être utilisées pour toute réparation.

DONNEES TCHNIQUES

Modèle U 88.0 / Consommation électrique de 800 Watts.

EN CAS DE PANNE, ROTEL PROFESSIONAL doit être exclusivement contrôlé dans un service après-vente agréé, dans le cas contraire, la garantie serait automatiquement annulée.

ATTENTION

Dans le cas de substitution de câble d'alimentation il est nécessaire que le conducteur « terre » (gaine jaune-verte) soit plus long que les deux autres conducteurs (ligne et neutre).

Antiparasitant conforme à la norme CEE 82/499 et au D.M. 10.4.1984

Le **ROTEL PROFESSIONAL** est livré avec 3 joints de rechange (en haut du pas de vis). Fermer sans trop serrer le bouchon afin de garder étanche ce joint beaucoup plus longtemps.

Conseils de repassage :

Vous venez d'acquérir un fer à pression et non pas simplement à vapeur, alors quelques conseils vous seront utiles pour en avoir une meilleure satisfaction.

CAS GENERAL
Faites des petites surfaces à la fois. Posez le fer sur le linge, faites glisser **SANS LEVER** en appuyant sur la pression.
Lâchez la pression et repassez à sec.
Dans le cas de coton très froissé, procédez de la même manière, mais tendez le tissu de l'autre main en envoyant la pression.

TEXTILES FRAGILES
Aucun risque, votre fer ne colle pas, si vous avez un doute (transfert épais, Rhovyl, etc.), effleurez avec la pression sans appuyer le fer.

TISSUS DE COULEUR FONCEE
Votre fer ne lustre pas, cependant les coutures écrasées par le poids du fer pourraient apparaître, alors, nous vous conseillons de les effleurer.

FRONCES
Mettez le fer debout sur la table à repasser.
Présenter les fronces à la sortie pression, pour plus de facilité, mettez la pression continue afin de libérer les deux mains pour tenir le tissu.

TRICOTS – LAINAGE – VELOURS
Aucun risque. Repassez franchement, seulement vous constaterez vous-même qu'ils seront plus jolis en repassant à la verticale.

VOILAGES
Réglez la pression en continue, repassez à la verticale ; pour éviter de mouiller la vitre, défroissez devant la fenêtre ouverte.

FAUX PLIS
Posez le fer à plat dans l'axe du faux pli, tendez de l'autre main et faites glisser en envoyant la vapeur.

BOUTONS
Placez la patte de boutonnage à l'envers sur la table.
Tendez de l'autre main et faites glisser en envoyant la vapeur.

AMIDON
Amidonnez avec la bombe ou l'amidon dilué.
Laissez sécher complètement puis repassez à la pression.

REPASSAGE VERTICAL
Mettez le vêtement sur un cintre que vous accrocherez à un portant ou une porte et repassez de bas en haut toujours la pointe du fer vers le haut) en **TOUCHANT FRANCHEMENT** le vêtement avec la pression.
Essayez la verticale sur différents tissus, vous serez étonnés du résultat.

Rapidité – Pas de faux plis.

Avec ce fer, vous apprendrez à gérer la pression au lieu de gérer le thermostat sans aucun risque de vous tromper !

Adresse Service Après – vente : AUERSWALD – WOLFF
18 rue du Baron Chouard
67700 MONSWILLER
Tél. : 03 88 71 48 59
Fax.: 03 88 71 45 47